

2018-09-18 / HS

Softwareinstallation AA400100-X



Dette dokument beskriver installation af software og drivere for 2- og 4-kanal PC-Oscilloskop.

Skærbillederne stammer fra installation af 4-kanaludgaven, version 2.0.13 – der vil være små forskelle til nyeste version og til 2-kanaludgaven.

Hent nyeste software

Nyeste software kan normalt findes på producentens hjemmeside:

http://www.owon.com.hk/supports_pc_software

Som en normalt lidt nemmere løsning har vi en version liggende her (2-kanal hhv. 4-kanal):

https://frederiksen.eu/Files/Files/fileadmin/user_upload/Zip/OWON_VDS_S2_Setup.zip

https://frederiksen.eu/Files/Files/fileadmin/user_upload/Zip/OWON_VDS_S4_Setup.zip

Softwareen på CD'en er typisk ikke den nyeste. Vælger du alligevel at installere denne, så skal **filen fra CD'en kopieres til din lokale harddisk**, før du installerer – **det fungerer ikke direkte fra CD'en**.


Installation

Tilslut oscilloskopet til PC'en med det medfølgende specielle USB-kabel.


Enden med det dublerede stik skal i PC'en.

Start herefter installationsprogrammet.

Du vil blive spurgt, om du vil tillade installation – det vil du gerne.

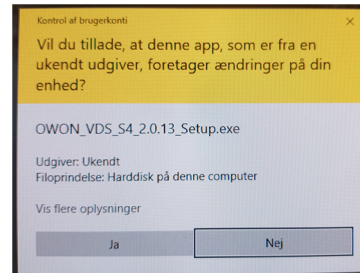

Derefter fortsætter installationen med en række valgmuligheder, hvor du blot kan acceptere standard-valgene.

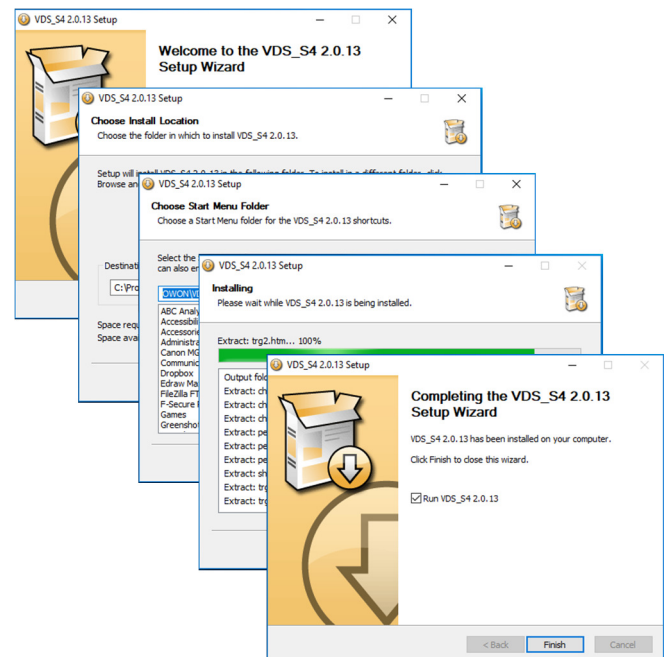

Til sidst afsluttes installationen med, at programmet startes.


Der vil sandsynligvis ikke være installeret USB-drivere på dette tidspunkt, så Skærbilledet vil øverst vise, at status er **"Offline"**.




Luk programmet igen.

Installation af drivere

Højreklik på *Denne pc* og vælg *Administrer*:

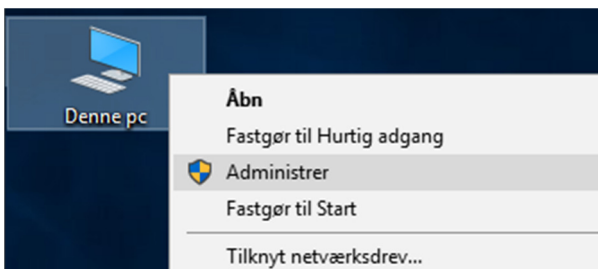

Vælg *Enhedshåndtering* og bemærk, at der optræder et punkt *Oscilloscope* (med en advarselstrekan) under *Andre enheder*.

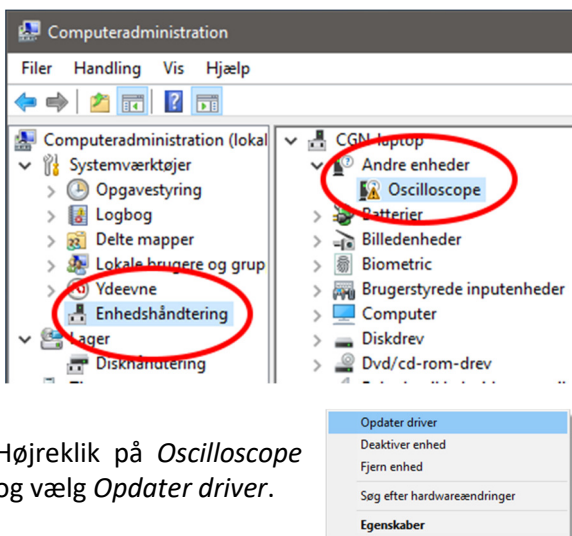

Højreklik på *Oscilloscope* og vælg *Opdater driver*.

Næste spørgsmål er "Hvordan vil du søge efter driver" – Vælg *Gennemse...* :

→ [Gennemse computeren efter driversoftware](#)
 Find og installer driversoftware manuelt.

Derefter skal du (med *Gennemse*) bladre frem til den mappe, programmet blev installeret i.

← Opdater drivere – Oscilloscope

[Gennemse computeren efter drivere](#)

Søg efter drivere på denne placering:

C:\Program Files (x86)\OWON


Medtag undermapper

Det vil typisk være i

C:\programmer (x86)\OWON


(Sørg for at markere *Medtag undermapper*.)

Derefter spørges du, om du vil installere driveren:

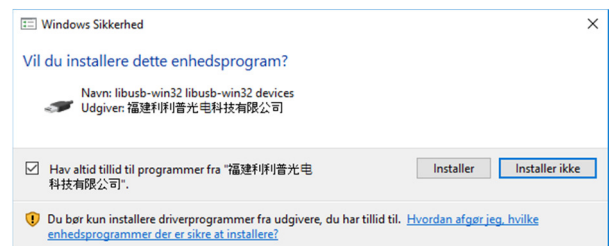

Udgiveren står på kinesisk, men det er OK at klikke *Installer*.

Den vellykkede installation viser sig i *Enhedshåndtering*, ved at der dukker en enhed op under *libusb-win32 devices*:

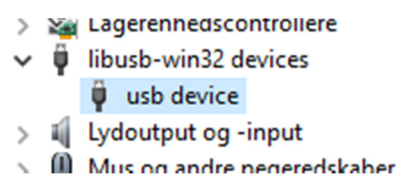

Start programmet

Kontroller installationen ved at starte programmet og se efter, at status ikke længere er *Offline*.

